

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитой меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Шкаф Мадрид торцевой 0.35 с 3 ящиками

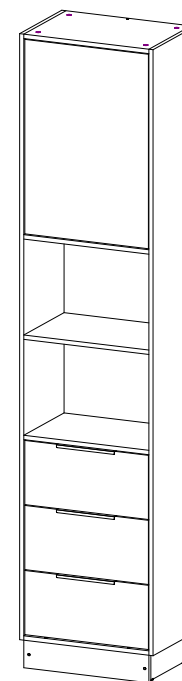

(ВхШхГ)
2300x350x516


Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

№ дет.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина левая	2200 350	1
2	Боковина правая	2200 350	1
3	Крышка	484 350	1
4	Дно	484 350	1
5	Щит	2168 484	1
6	Вязка	484 334	3
7	Вязка	484 316	1
8	Цоколь	313 100	2
9	Цоколь	484 100	2
10	Боковина ящика левая	300 160	3
11	Боковина ящика правая	300 160	3
12	Задняя панель ящика	426 160	3
13	Фасад ящика	478 233	3
14	Фасад	706 478	1
15	Дно ящика	456 304	3

Фурнитура

Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт	17 шт
	Петля вкладная	2 шт
	Гвоздь	40 шт
	Ключ для евровинта	1 шт
	Заглушка для евровинта (Кашемир)	2 шт
	Заглушка для эксцентрика (Кашемир)	12 шт
	Шуруп 3,5x16	38 шт
	Стяжка эксцентриковая	46 шт
	Подпятник	4 шт
	Толкатель фасада	1 шт
	Стяжка межсекционная	2 шт
	Направляющие шариковые на 300	3 шт
	Ручка СТ-1 (160 мм)	3 шт
	Шкант 8x30	4 шт

Рис.1

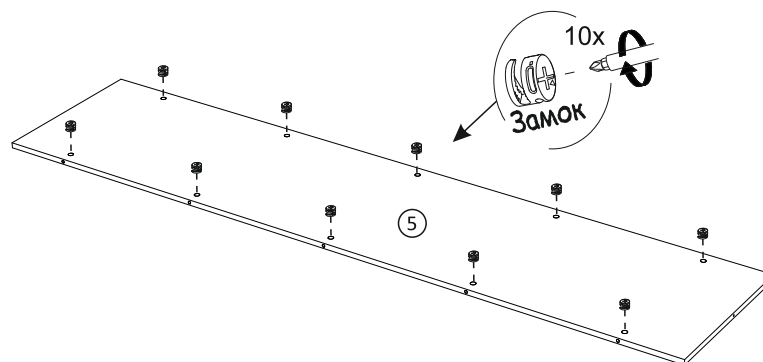

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.3

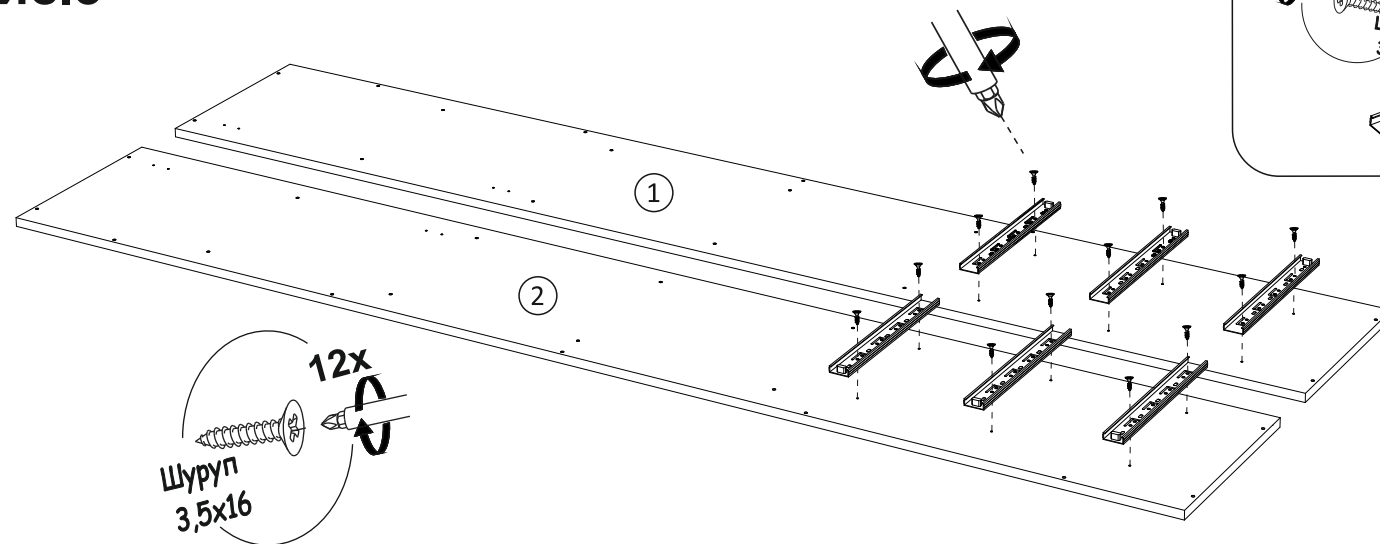


Рис.2

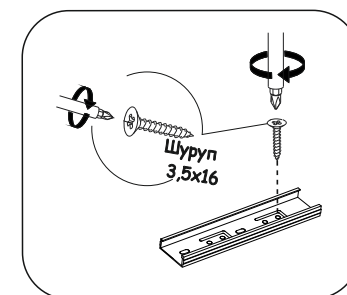
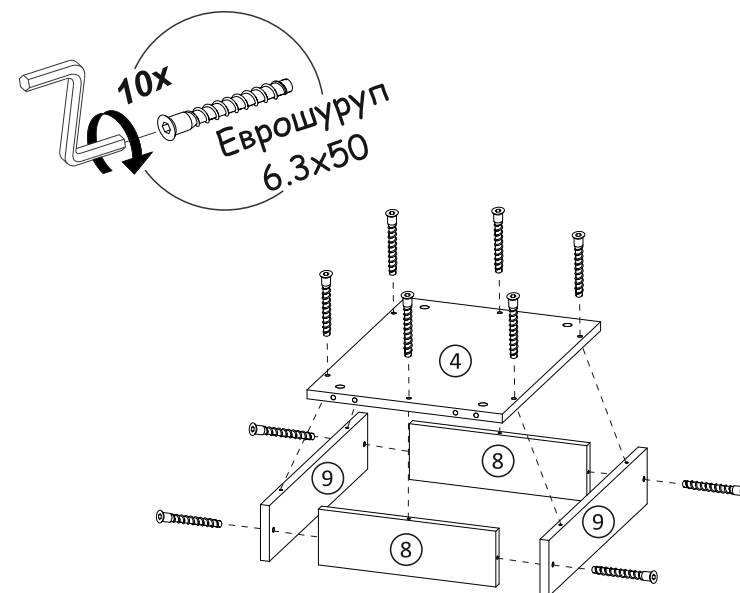


Рис.4

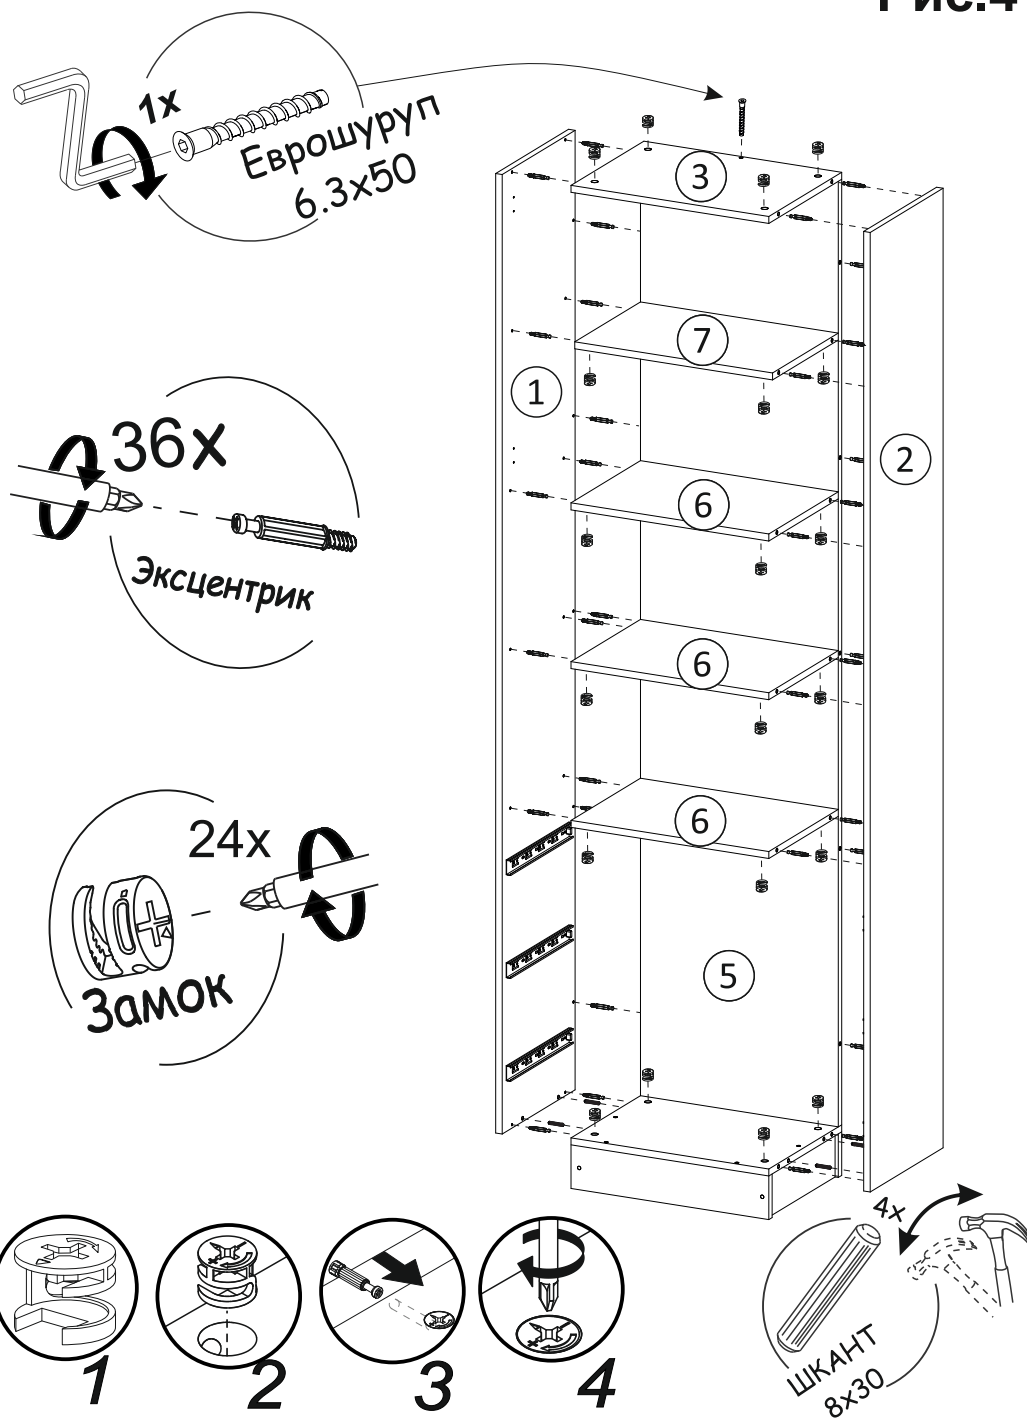


Рис.5

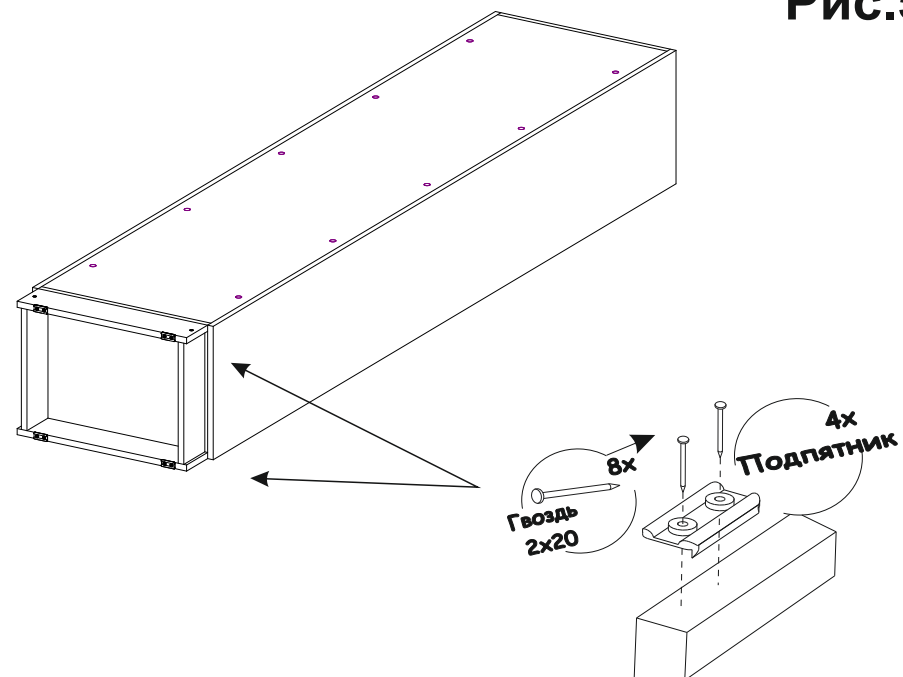


Рис.6



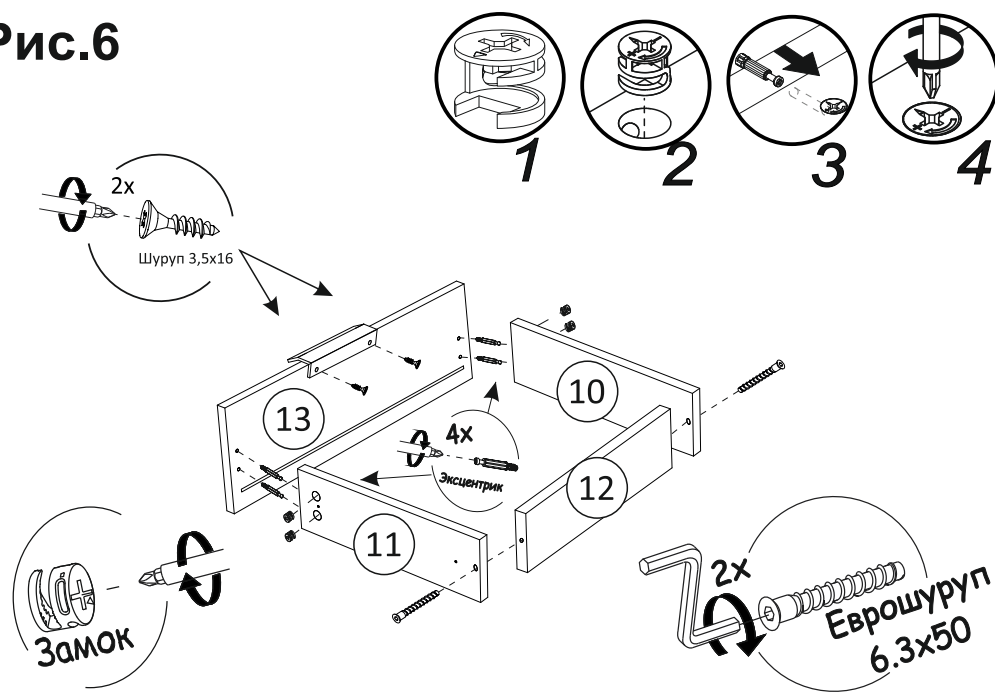


Рис.7

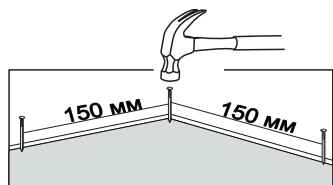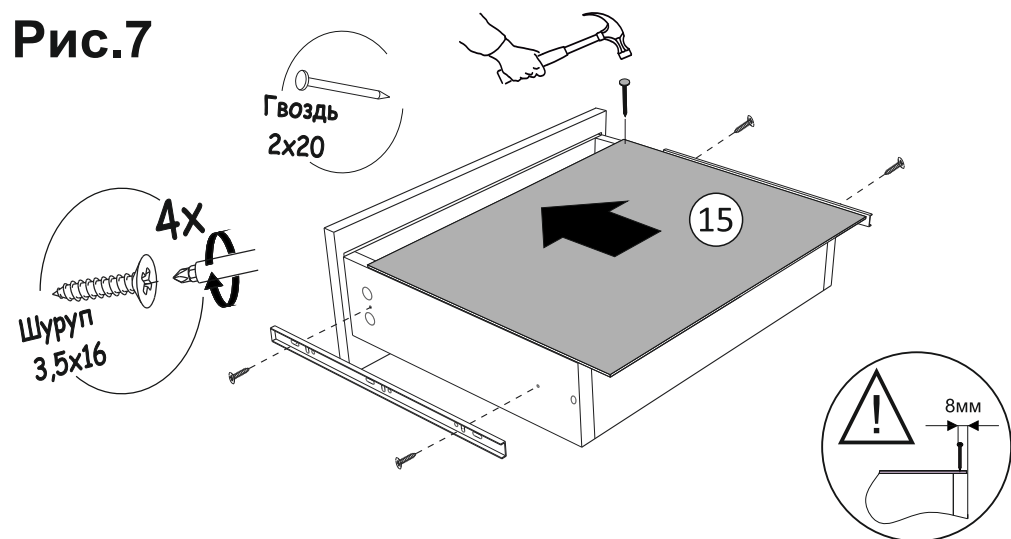

ВАЖНО!!!

Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+1,2mm). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

a b
a=b

Рис.8


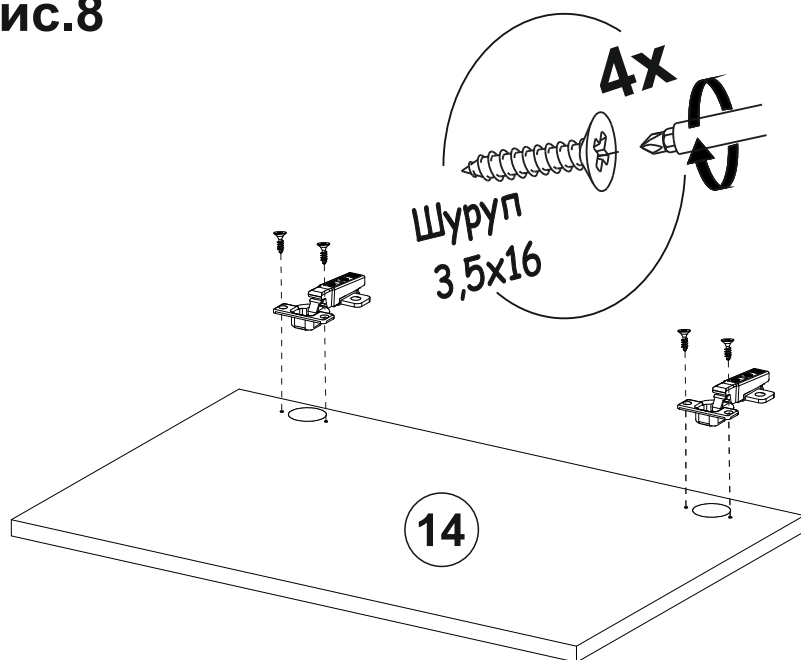


Рис.9

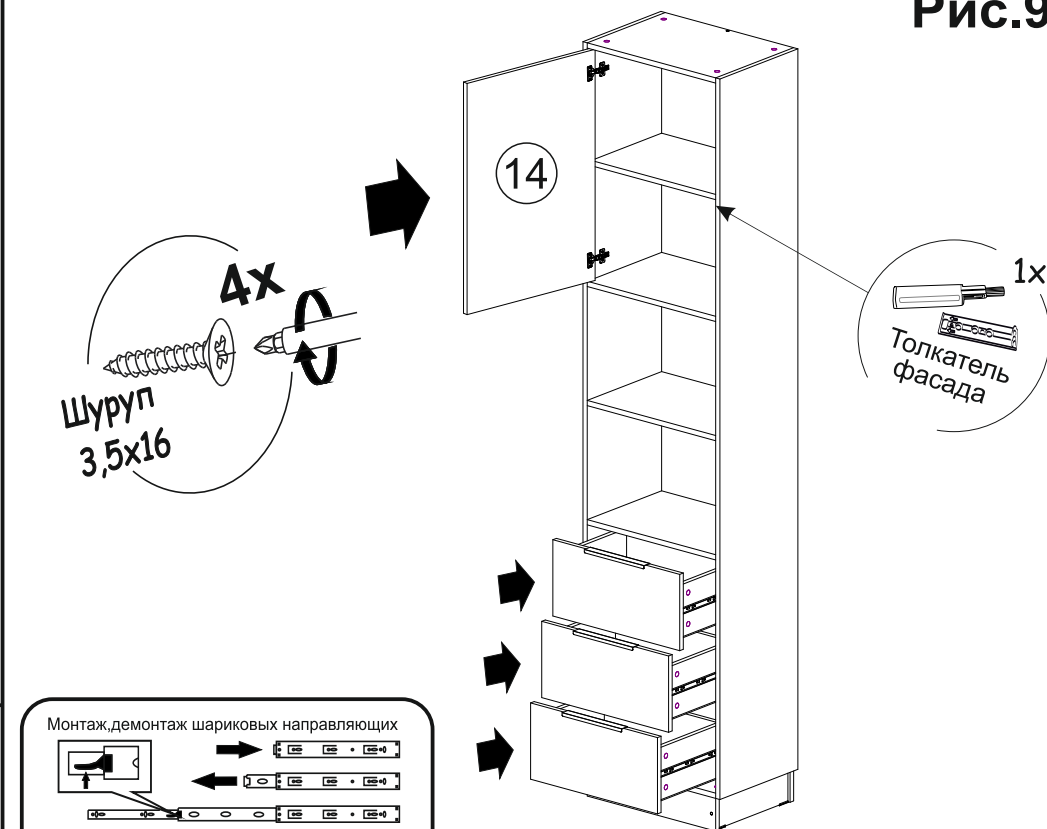

Монтаж, демонтаж шариковых направляющих


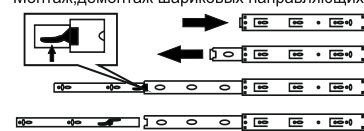


Схема установки межсекционной стяжки



Установка и регулировка петель

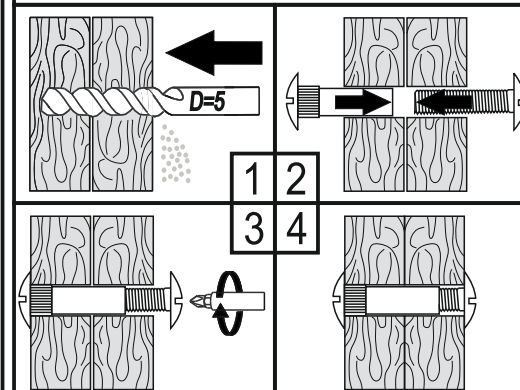