
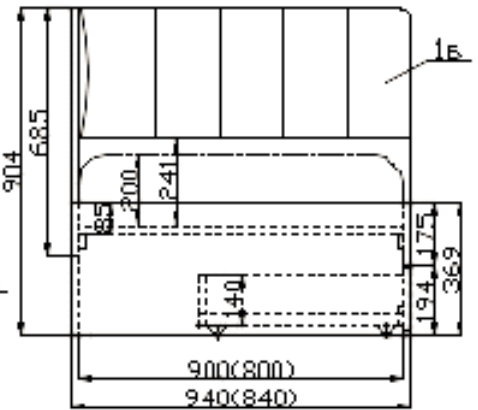




# Кровать-софа №15(16) с мягкими спинками 900(800)x2000мм.

## КРОВАТЬ-СОФА-15.

Правая. Вид обшив


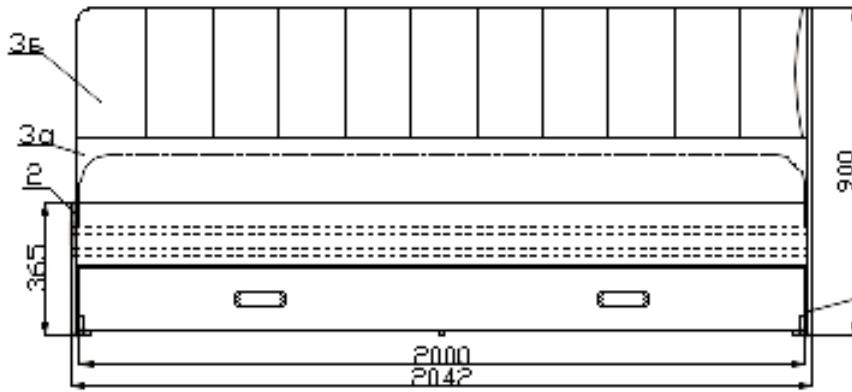


Левая. Вид обшив

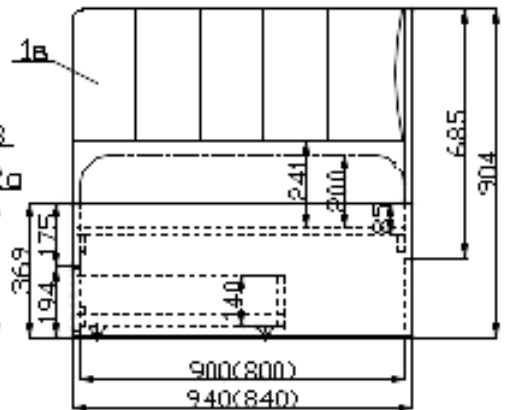
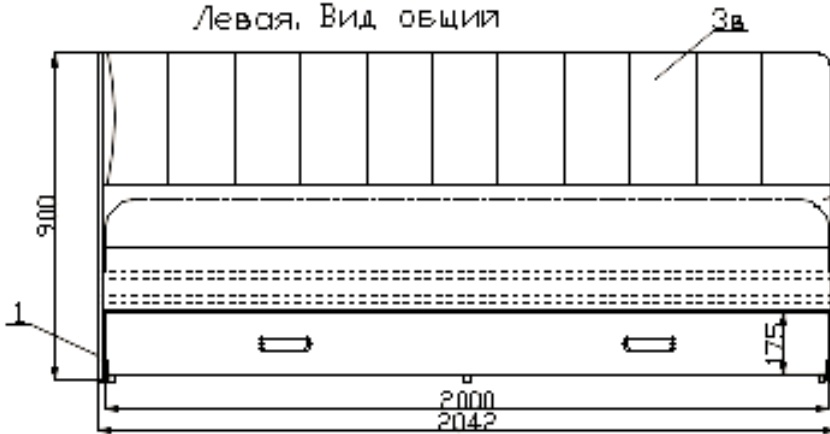


## КРОВАТЬ-СОФА-16.

Правая. Вид обшив

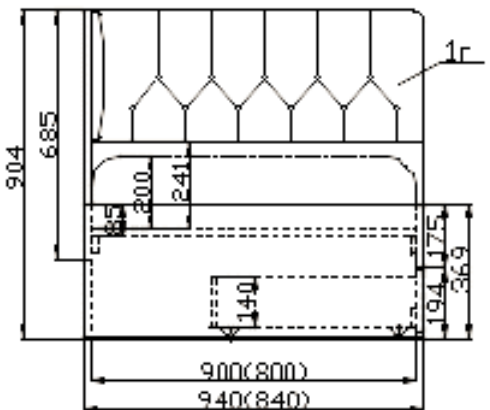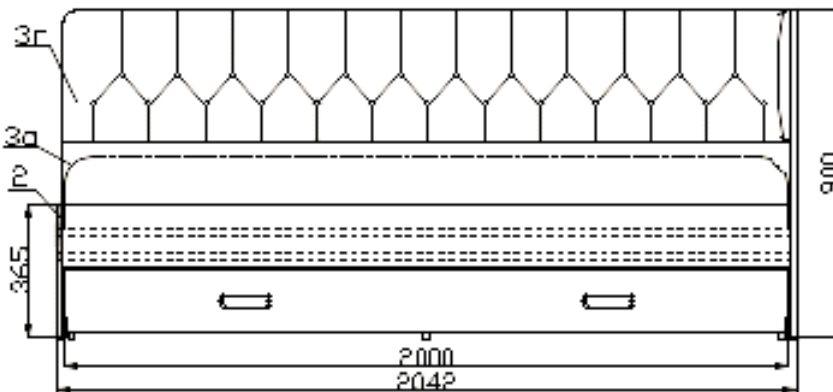

Левая. Вид обшив

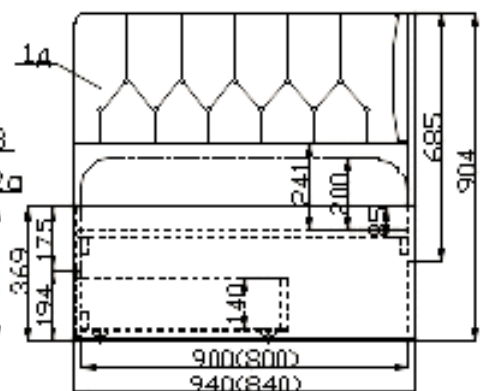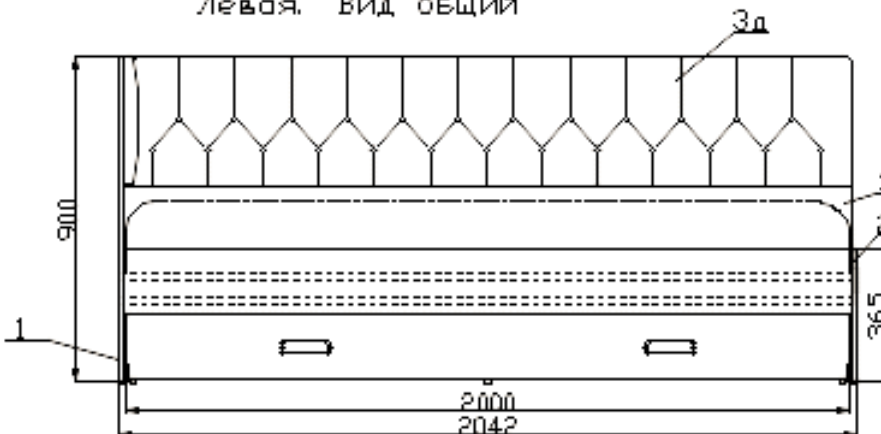

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование	Размеры, мм		Кол-во
		900x2000	800x2000	
1а(1)	Спинка головная	900x940	900x840	1
1б(1в)/ 1г(1д)	+ Мягкий эл-т: с прорезьями/ полукаретка	890x360	890x360	1
2(2а)	Спинка ножная	365x940	365x840	1
4	Царга передняя	2010x175	2010x175	1
3а(3)	Царга-спинка задняя	2010x685	2010x685	1
3б(3в)/ 3г(3д)	+Мягкий эл-т: с прорезьями/ полукаретка	2010x360	2010x360	1
7	Планка - стопор	565x60	565x60	2
6	Ящик:	2000x175x581	2000x175x581	1
	Фасадная стенка	2000x175	2000x175	1
	Передняя стенка	962x50	962x50	2
	Задняя стенка	1940x140	1940x140	1
	Дно ящика ДВПО	985x565	985x565	2
	Боковая стенка	565x140	565x140	2
	Средняя стенка	549x140	549x140	1
5	Основание из п/м «Ладе»	900	800	1к-т

## ФУРНИТУРА

№ поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
101	Подпятник	шт	4
100	Евровинт + заглушка	к-т	9
С поз.100	Ключ	шт	1
109	Опора – колесико выкатное	шт	6
107	Стяжка эксцентр.+заглушка	к-т	6
Кр. мяг-х эл-тов	Заглушка самоклеящаяся	шт	6
Соед. ДВПО поз.6	Шайба	шт	6
	Ручка-раковина врезная	к-т	2
**К ручке	Шайба	шт	4
116	Уголок кроватный	шт	4
115	Болт М6x25	шт	16
С поз.115	Гайка М6	шт	16
Кр. поз.5	Шурупы ГОСТ 1145-80: 4x30	шт	10
Кр. поз.109	3,5x16	шт	12
К ящ. поз.6, кр. п.7	4x25	шт	8
Кр. п.101, ДВПО	Гвозди ГОСТ 4028-63: 2,1*25	шт	46

### Примечание:

- Кровать - софа – 15 отличается от кровати – софы - 16 только мягкими элементами, см. выше виды общие!
- Конструкция, фурнитура и схема сборки изделий одна и та же!  
Приложена схема сборки правого изделия. Левое изделие собирается точно также, но только зеркально.
- При заказе изделия, нужно определиться:  
какой вид вас больше устраивает;  
Положение – правое или левое!  
Ширина – 900 мм или 800 мм.
- \*\*Т.к. поставщики поставляют ручки с винтами разной длины, поэтому, если винт оказался длиннее, при установке ручки, подложите под винт шайбу!**

### Инструкция по сборке кровати – софы №15 (16).

Кровать-софа одинарная угловая с боковой заovalенной спереди спинкой ЛДСП с мягким элементом, ножной прямоугольной укороченной (на уровне царг) спинкой с закрепленными к ним при помощи мебельных уголков с болтами и шайбами –передней узкой и задней-спинки высокой заovalенной с одной стороны с мягким элементом. Под переднюю царгу закатывается ящик на выкатных колесиках. На царгах при помощи шурупов закреплены бруски из пиломатериала, на которые устанавливается основание из пиломатериала. Изделие может изготавливаться как правым, так и левым.

Изделие поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали имеют маркировку, что облегчает процесс сборки мебели.

**\*Мягкие элементы крепятся к боковой спинке и задней спинке – царге предприятием – изготовителем!**

### Установка фурнитуры

1. Установить на нижних торцевых кромках спинок боковых (поз.1а,2) или (поз.1,2а), подпятники (поз.101) и закрепить гвоздями 2,1\*25.
2. На внутренней пласти фасадной стенки ящика (поз.6), в засверленные отверстия, закрутить дюбеля эксцентриковых стяжек (поз.107).
3. Ручки-раковины врезные вставить в пазы фасадной стенки ящика (поз.6) и закрепить саморезами, которые входят в комплект с ручкой.
4. **На внутренних пластиях спинок (поз.1а,2) или (поз.1,2а) закрепить планки – стопора (поз.7), предварительно определив их расположение на спинках. Планки – стопора должны устанавливаться заподлицо с нижними кромками спинок (поз.1а,2) или (поз.1,2а), отступив от переднего края спинок (поз.1а,2) или (поз.1,2а) на расстоянии 20 мм.**  
**Приставить, поочередно к спинкам планки, сделать разметку под отверстия на спинках по планке и просверлить по два отверстия  $\varnothing$  3,2 мм на глубину 8 мм, закрепить шурупами 4\*25.**
5. Установить на внутренних пластиях царг (поз.4,3а) или (поз.4,3), в местах просверленных отверстий, кроватиные уголки (поз.116) и закрепить их болтами М6\*25 с гайками М6.

### Сборка

1. Поставить спинки боковые (поз.1а,2) или (поз.1,2а) вертикально.
2. Спинки боковые (поз.1а или поз.1), (поз.2 или поз.2а), поочередно, установить к уголкам (поз.116) царг (поз.3а,4) или (поз.3,4), поставленных вертикально, совмещая отверстия, соединить с ними болтами М6\*25 (поз.115) с гайками М6.
3. Дополнительно соединить заднюю царгу (поз.3а или поз.3) со спинкой боковой (поз.1а или поз.1) сверху евровинтом (поз.100).
4. Проверить прямоугольность внутреннего каркаса кровати и отделения под ящик по диагонали с помощью рулетки (шнура, метра) АС=ВД.
5. Расположить на брусках, закрепленных к царгам (поз.3а,4 или поз.3, 4), основание из пиломатериала (поз.5) и прикрепить его шурупами 4\*30 к брускам царг.
6. Приступаем к сборке ящика (поз.6).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЯЩИКОВ

- Положить заднюю и среднюю стенки ящика верхними торцевыми кромками вверх.
- Приставить среднюю стенку ящика задней торцевой кромкой к передней пласти задней стенки ящика по центру и соединить с ней евровинтами (поз.100).
- Приставить к боковым торцевым кромкам задней стенки ящика с двух сторон внутренними пластиями боковые стенки, расположенные верхними торцевыми кромками вверх и, поочередно, соединить с ними евровинтами (поз.100).
- Передние стенки ящика, поставив вертикально, приставить засверленными отверстиями в боковых торцевых кромках к просверленным отверстиям в пластиях передней части боковых стенок ящика, совмещая отверстия, соединить с ними евровинтами (поз.100).
- Фасадную стенку ящика, поставив вертикально, винтами эксцентриковых стяжек на внутренней пластине вставить в засверленные отверстия в передних торцевых кромках боковых и средней стенках ящика, соединить с ними эксцентриками (поз.107).
- Шурупы 4х25 вставить в просверленные отверстия передних планок ящика и закрутить, соединяя с фасадной стенкой ящика.
- Перевернуть собранный каркас, положив верхними торцевыми кромками вниз.
- Проверить прямоугольность каркаса по диагонали с помощью рулетки (шнура, метра) АС=ВД.
- Донья ящика ДВПО положить на собранный каркас, стыкуя по центру средней стенки ящика, выравнивая по периметру, равномерно отступая от краев, закрепить гвоздями 2,1х25 с шагом 100мм, а по центру средней стенки ящика гвоздями с шайбами.
- К основанию ящика, по разметке, установить колесики выкатные (поз.109) с помощью шурупов 3,5х16.
- Перевернуть ящик.
- Закатить ящик на свое место, отрегулировать его положение.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

- Мебель транспортируется всеми видами транспорта, крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- При транспортировании изделий, в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
- Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

1. Использование изделия должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу.
2. Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели или миткали. Для удаления загрязнённых мест с зеркал рекомендуется применять специальные жидкости.
3. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не менее +10 °С с относительной влажностью 45 – 70%. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
5. На поверхность не рекомендуется ставить горячие или влажные предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, и т.п.), кислот, щелочей.
6. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, так как в домашних условиях исправить их невозможно.

### ГАРАНТИИ.

- Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.
- За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировке, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- Гарантийный срок эксплуатации 12 МЕСЯЦЕВ со дня продажи магазином.
- При обнаружении производственных дефектов или недовлжении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.
- Претензии принимаются в течении гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

КРОВАТЬ-СОФА-15(16)-ПРАВОВАЯ,  
 940/900(840/800)X900X2042/2000,  
 СХЕМА СБОРКИ

