

СХЕМА СБОРКИ


Комод с 4 ящиками "Лео"
800 x 450 x 945

Детали


№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	800 x 450	1
2	Горизонт нижний	800 x 450	1
3	Столбовая	892 x 430	2
4	Стенка боковая ящика	410 x 150	8
5	Стенка торцевая ящика	711 x 150	4
6	Фасад (МДФ паз)	219 x 798	4
7	Дно ящика (ДВП)	741 x 416	4
8	Стенка задняя (ДВП)	921 x 397	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	20
31	Шток эксцентрика	20
32	Заглушка эксцентрика	16
33	Шкант 8x30	4
34	Евровинт 7x50	12
35	Ключ для евровинта	1
36	Ножка регулируемая	4
37	Саморез 4x16	16
38	Ручка профильная 284 мм	4
39	Направляющая 400 (комплект)	4
40	Саморез 3,5x12	56
41	Гвозди 2x20	100
42	Профиль для соед. ДВП L=892 мм	1

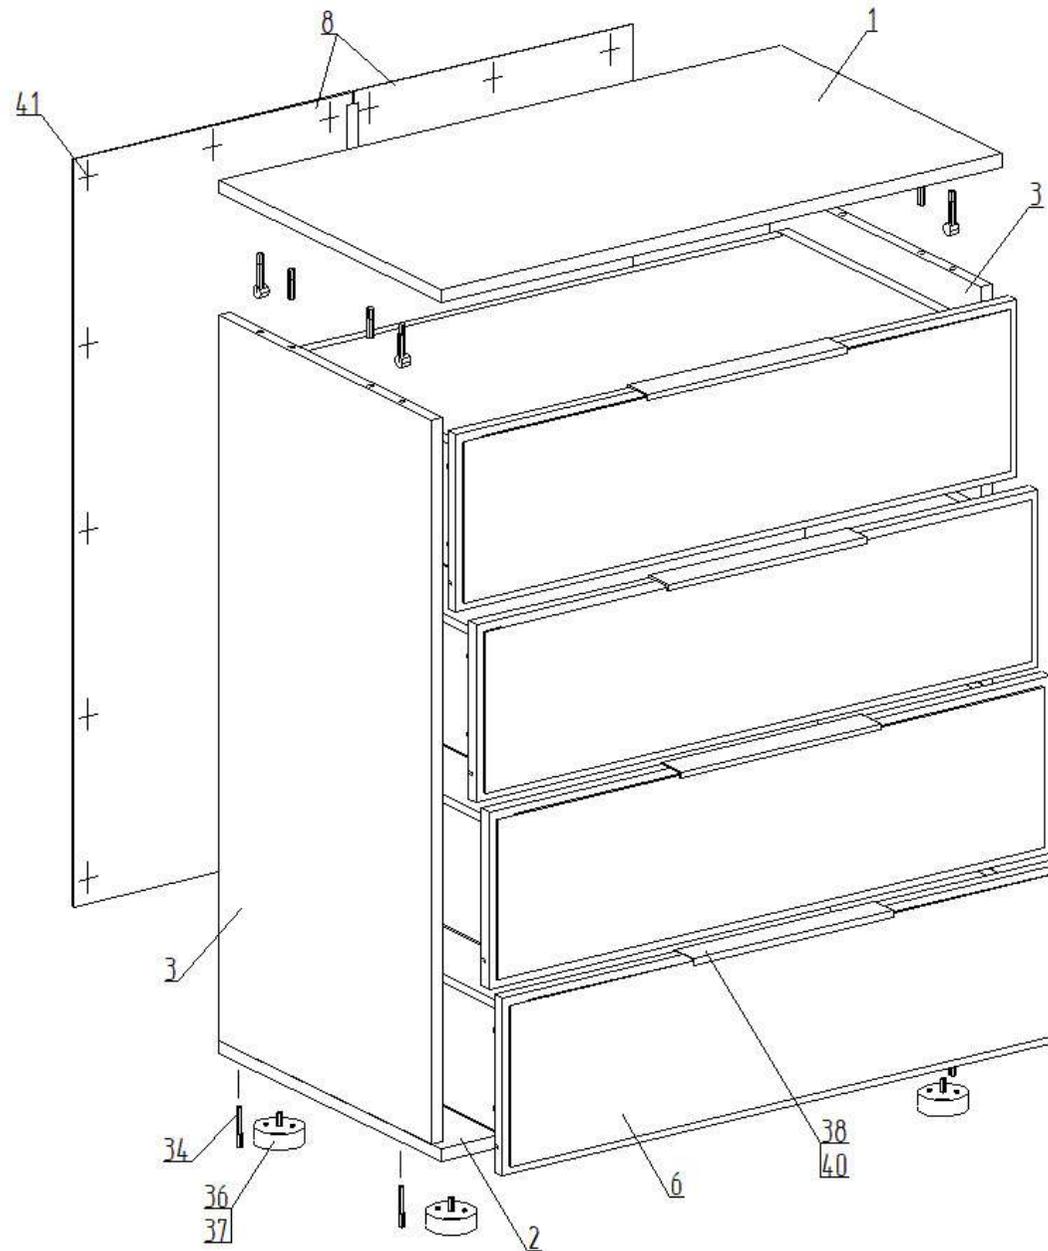


Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

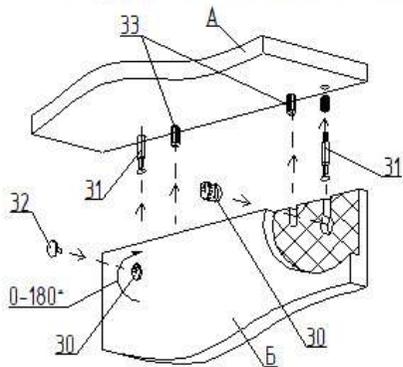

1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Сборка ящика

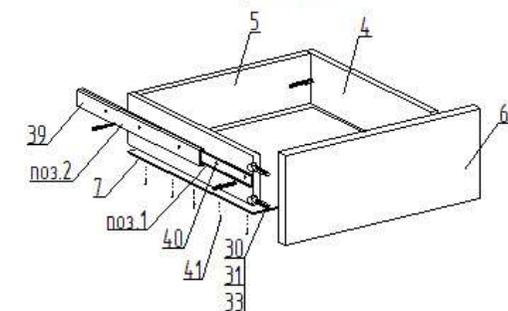

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок).
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.4 саморезами поз.40 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.40 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора.
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2. Выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.